

MANUAL DE MONTAGEM

VI-221202



NOBRE

Atenção na instalação e conservação das peças cromadas e coloridas



1 UTILIZE SOMENTE SILICONE NEUTRO, NÃO USE ACÉTICO.




2 A LIMPEZA DEVE SER FEITA APENAS COM SABÃO NEUTRO E PANO MACIO.




3 NÃO UTILIZAR BUCHAS, ESPONJAS DE AÇO, LIXAS, SOLVENTE DIABO VERDE, ÁGUA SANITÁRIA OU QUALQUER OUTRO PRODUTO QUÍMICO

GABARITO DE FURAÇÃO

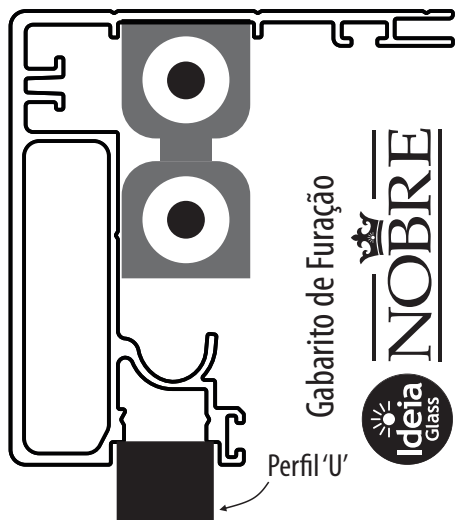

FOLGAS DOS VIDROS (TEMPERADO)

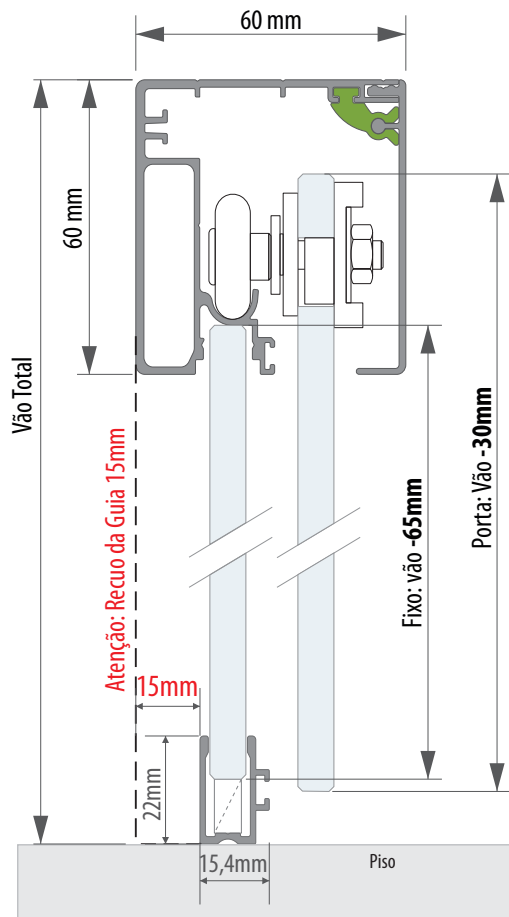

ATENÇÃO: ✨ Vidros com peso acima de 50kg, recomendamos o uso de Roldanas Duplas adicionais.
 ✨ Projetos Especiais, consultar um representante.

GARANTIA DO CLIENTE

Parabéns!




VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO COM A QUALIDADE IDEIA GLASS

Valide a garantia do seu produto pelo site: www.ideiaglass.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o código QR ao lado. Caso tenha alguma dúvida entre em contato com a nossa equipe pelo SAC



FOLGAS DOS VIDROS (LAMINADO)

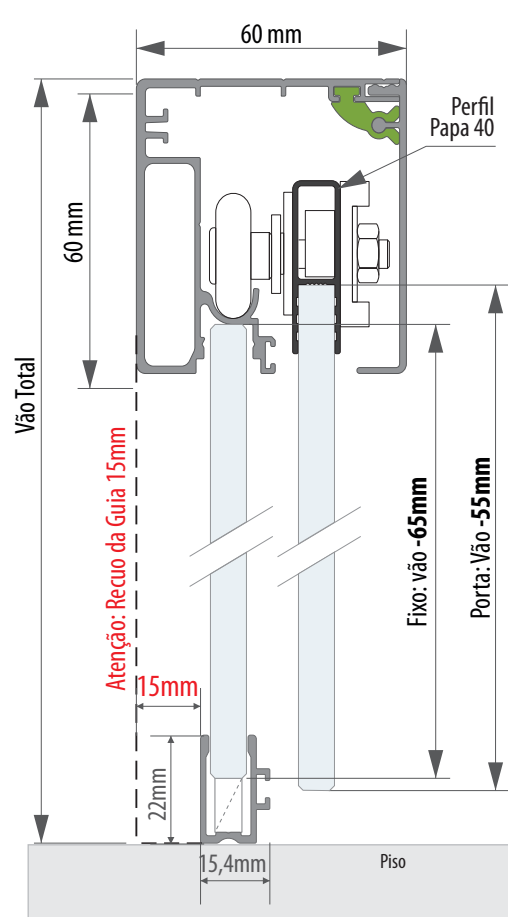

ATENÇÃO: ✨ Vidros com peso acima de 50kg, recomendamos o uso de Roldanas Duplas adicionais.
 ✨ Para a utilização de Vidro Laminado, deve-se fixar as Roldanas Duplas no Perfil Papa 40 adquirido separadamente.

COMPONENTES | Amortecedor (PORTAS DE 15 kg à 30kg)

	Nº	QUANT.	DESCRIÇÃO	PEÇA
Amortecedores	37	02	Amortecedor Ideia Glass	
	38	01	Acionador	
	39	02	Paraf. Cab. Painela 3,5x16	
	40	02	Paraf. Cab. Painela 3,5x22	

Garantia dos amortecedores 1 Ano


COMPONENTES (F1 - 1 FIXO E 1 PORTA)

	Nº	QUANT.	DESCRIÇÃO	PEÇA
Perfil Largura	1	01	Perfil Trilho Nobre	
	2	01	Perfil Capa Nobre	
	3	01	Perfil Guia Nobre	
	4	01	Perfil Click 8mm Nobre	
	5	01	Perfil Click 10mm Nobre	
Perfil Altura	6	01	Perfil "U" 8mm Nobre	
	7	01	Perfil "U" 10mm Nobre (Não Utilizar no Duplo / de Canto)	
	8	01	Puxador Asa	
	9	00	Puxador Asa Frontal (Não Utilizar no F1/F2 / de Canto)	
	10	00	Puxador Asa de Canto (Não Utilizar no F1/F2/ Duplo)	
Acabamentos	11	02	Acabamento Trilho	
	12	02	Acabamento Capa	
	13	02	Acabamento Guia	
	14	02	Acabamento Asa	
	15	00	Acab. Asa Frontal D/E (Não Utilizar no F1/F2/ de Canto)	
	16	00	Acab. Asa de Canto D/E (Não Utilizar no F1/F2/ Duplo)	
	17	00	Junção Superior de Canto (Não Utilizar no F1/F2/ Duplo)	
	18	00	Junção Inferior de Canto (Não Utilizar no F1/F2/ Duplo)	
Acessórios Plástico	19	02	Roldana Dupla	
	20	04	Click Fácil Para Capa	
	21	02	Fixador do Trilho Nobre	
	22	02	Trava do Trilho Nobre	
	23	02	Trava Anti-Descarrilamento	
	24	01	Batente Com Aba	
	25	01	Guia de Nylon	
	26	02	Cunha de Regulagem	
	27	01	Escova de Vedação	
	28	02	Perfil Camaleão	
Parafusos, Buchas e Acessórios	29	06	Protetor de Parafusos	
	30	04	Bucha de Fixação 8mm	
	31	04	Paraf. Cab. Painela 4,8x38	
	32	06	Bucha de Fixação 6mm	
	33	06	Paraf. Cab. Painela 3,5x32	
	34	04	Paraf. Brocante. 4,2x13	
	35	01	Gabarito de Furação	
	36	01	Selo de Originalidade	

As imagens dos componentes podem sofrer alterações.
Composição Básica: Liga de Alumínio, Plástico de Engenharia.

1 Posição da Guia inferior


Atenção: Recuo da Guia

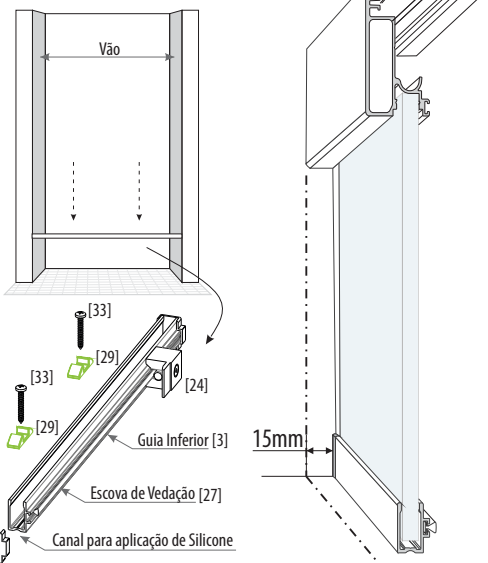

Confira as medidas dos vidros e do vão. Atenção ao nível e prumo. Corte o Perfil Guia [3] 3mm menor que o vão. Faça 2 furos com o Ø 4mm para fixar e 3 furos para escoamento da água. Coloque a Escova de Vedação [27], o Batente com Aba [24] e os Acabamentos da Guia [13]. Parafuse [33], utilizando os protetores [29].

2 Marcação dos Fixadores


Marque os furos do Fixador do Trilho [21], utilizando o Perfil 'U' de 8mm [6] e o Gabarito de furação [36].

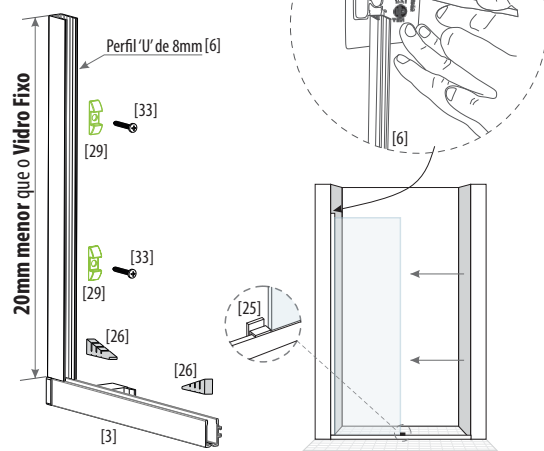

Corte o Perfil 'U' de 8mm [6] 20mm menor que o Vidro Fixo, parafuse [33] utilizando os protetores de parafusos [29] e vede. Encaixe o Vidro fixo no Perfil Guia [3] e ajuste o nível com a Cunha de Regulagem [26]. Coloque a Guia de Nylon [25] e trave o Vidro com o Perfil Camaleão [28].

3 Fixação do Trilho Superior


Parafuse [31], os Fixadores do Trilho [21].

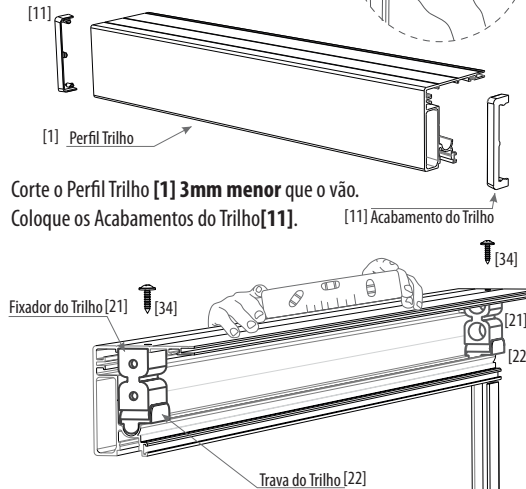

Coloque o Conjunto do Trilho com os Acabamentos [11] nos Fixadores [21], encaixe a Trava do Trilho [22]. Verifique o nivelamento de todo o conjunto e trave o sistema utilizando os parafusos [34].


4 Fixação das Roldanas Duplas

Monte as Roldanas Duplas [19] junto com as travas Anti-Descarrilamento [23].

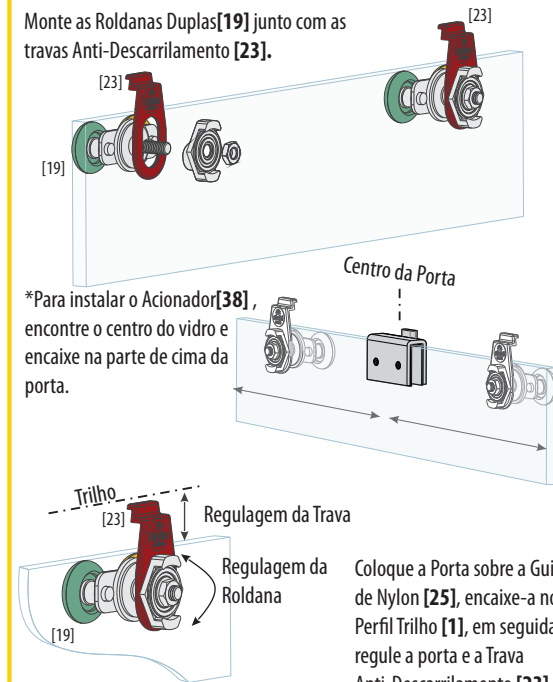

Coloque a Porta sobre a Guia de Nylon [25], encaixe-a no Perfil Trilho [1], em seguida regule a porta e a Trava Anti-Descarrilamento [23].


5 Instalação do Puxador

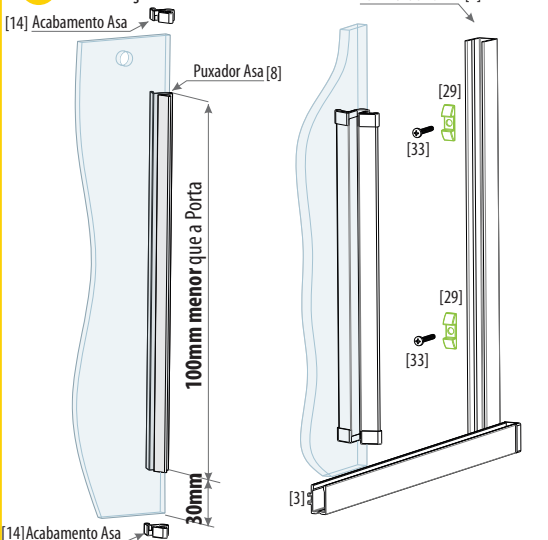

Corte o Puxador Asa [8] 100mm menor que a altura da porta e aplique o silicone. Cole o Puxador Asa [8] 30mm acima da borda inferior da porta. Encaixe os Acabamentos Asa [14].


Atenção: Puxador Asa [8] não pode atritar no Perfil Guia [3] e Perfil Trilho [1]. Ajuste a Porta com o Puxador no Perfil 'U' de 10mm [7], fixe-o [33] utilizando os protetores [29].

6 Instalação do Amortecedor

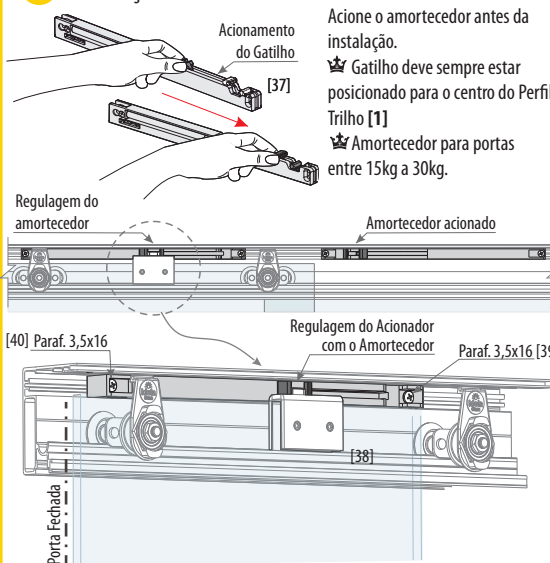

Posicione o Amortecedor [37] no Trilho [1], com o gatilho voltado para o centro do Perfil. Regule o Acionador [38] com o Amortecedor [37]. Engate a porta no gatilho do acionador e posicione a parada de fechamento. Fixo-o amortecedor. Em seguida repita o processo posicionando a parada de abertura.

7 Click Fácil da Capa

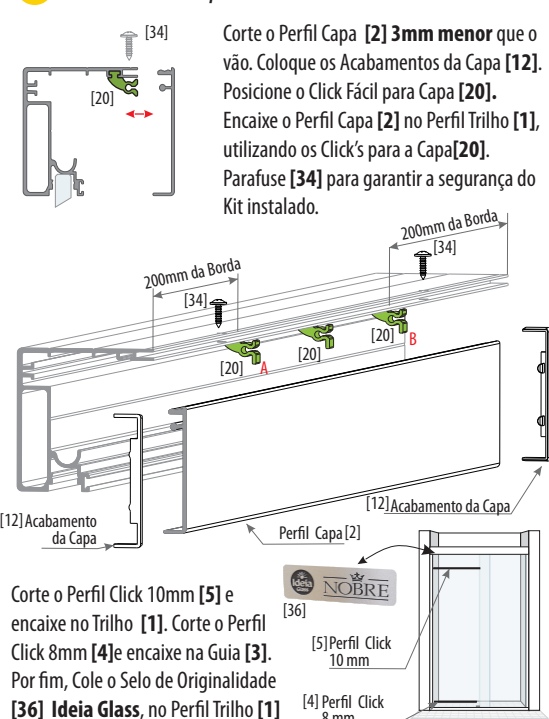

Corte o Perfil Capa [2] 3mm menor que o vão. Coloque os Acabamentos da Capa [12]. Posicione o Click Fácil para Capa [20]. Encaixe o Perfil Capa [2] no Perfil Trilho [1], utilizando os Click's para a Capa [20]. Parafuse [34] para garantir a segurança do Kit instalado.

GABARITO DE FURAÇÃO

